

# MONTAGEANLEITUNG X6 MUSIK PAKET

Ref.: 910055-0001 v1



easy-glider.com

## 1 Montage Musik Paket

### Benötigte Teile:

- Musik Packet

### Vorbereitung:

Gerät ausschalten.  
Verkleidungen demontieren.  
Batteriekabel (Doppelstecker) ausstecken.

### Bild 1




Wie auf Bild 1 dargestellt, befinden sich im Paket zwei unterschiedliche Halterungen für das Musik-Paket. Eine der Beiden ist etwas kürzer ausgeführt (siehe Bild 1)

Je nach Glider Modell benötigen Sie die lange oder kurze Halterung für das Musik-Paket.

Zum Prüfen welche Halterung Sie benötigen, nehmen Sie die lose (mitgelieferte) Halterung und simulieren Sie die Montage. Der Bügel wird an der Chassis (Reibradseite) eingehängt und über den Gewindebolzen (Bild 2 (A)) der Batteriehalterung gesteckt. Wenn die Halterung über dem Gewindebolzen der Batteriehalterung sitzt, muss der Bügel in der Chassis eingehängt sein (Bild 2 (B)).

### Bild 2

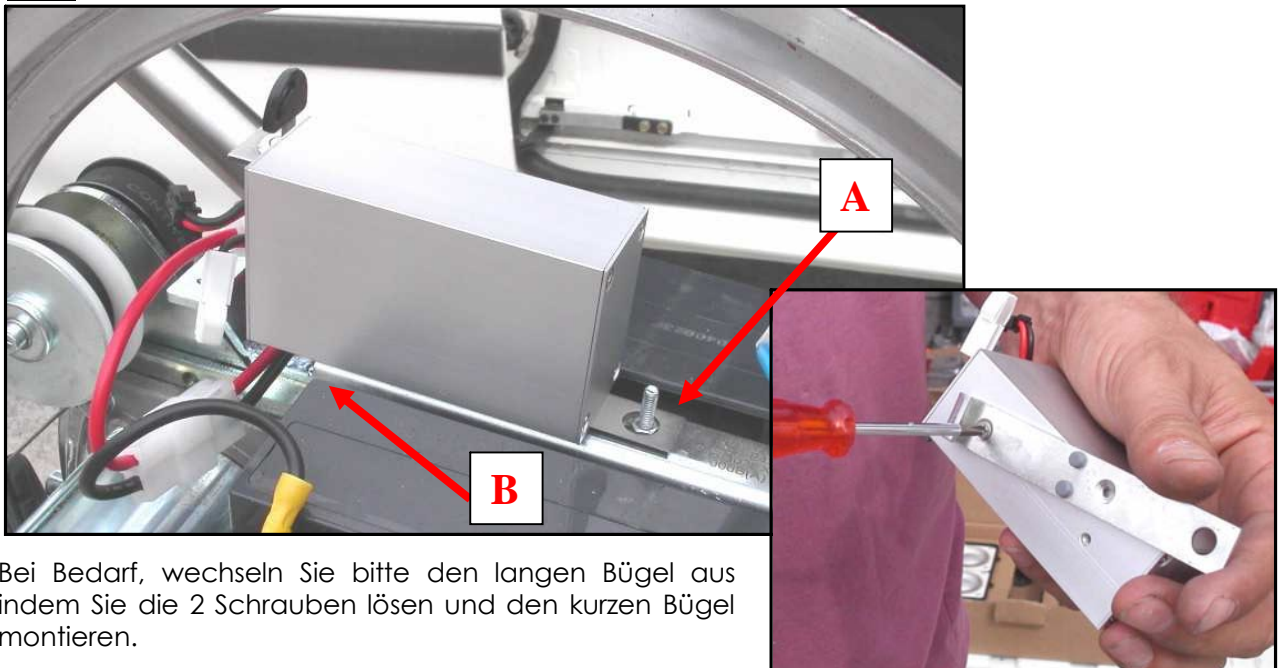

Bei Bedarf, wechseln Sie bitte den langen Bügel aus indem Sie die 2 Schrauben lösen und den kurzen Bügel montieren.

# MONTAGEANLEITUNG X6 MUSIK PAKET


Ref.: 910055-0001 v1



easy-glider.com

## 2 Montage Musik Paket (Fortsetzung)

**Bild 4**

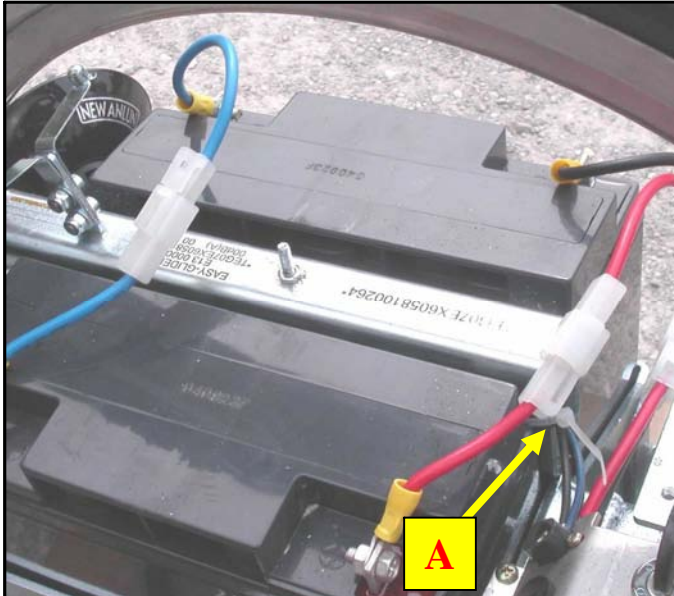

Die Anschlusskabel für den Verstärker, finden Sie im Mittelsteg der Batterien (Bild 4 (A))

Es sind 3 Kabel (2x schwarz und blau). Die Kabel sind mit einem Kabelbinder an der Chassis befestigt. Durchschneiden Sie den Kabelbinder und ziehen Sie die Kabel aus dem Mittelsteg.

Montieren Sie nun den Verstärker auf dem Mittelsteg und sichern Sie diesen wieder mit der Schraube und dem Batteriehalter.

**Bild 5**



# MONTAGEANLEITUNG X6 MUSIK PAKET


Ref.: 910055-0001 v1



easy-glider.com


## 3 Montage Musik Paket (Fortsetzung)

**Bild 5**

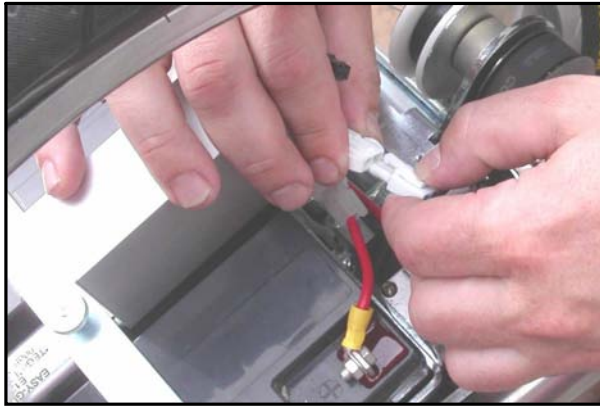


Verbinden Sie die Stromzuführung zum Verstärker anhand der Steckverbindungen.

**Bild 6**

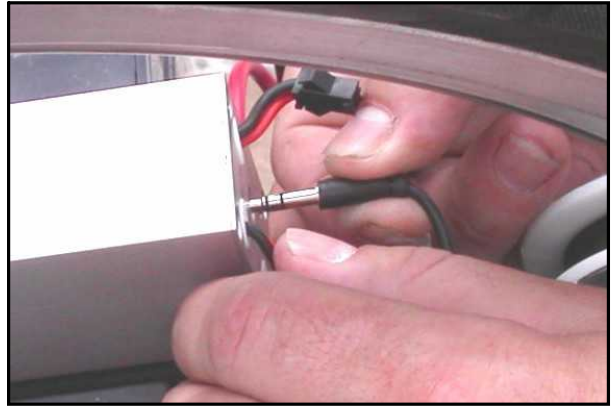

Schliessen Sie das Input Kabel am Verstärker an.

**Bild 7**

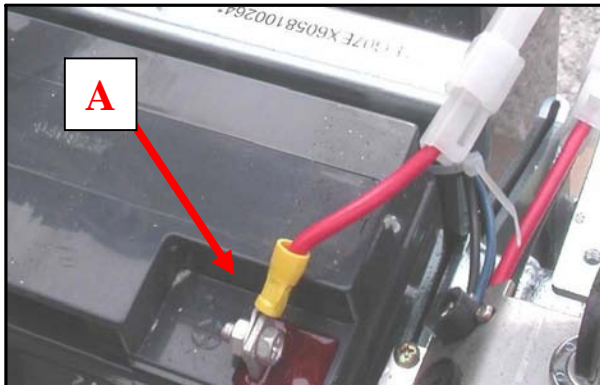

Biegen Sie die Anschlusskabel der Batterie (Bild 7 (A)) Flach in Richtung Reibrad. Dies ist notwendig, damit genügend Raum für die Lautsprecher besteht. Sollten die Batteriekabel zu weit vorstehen, lässt sich der Verkleidungsdeckel nicht richtig schliessen.

**Bild 8**



Die Lautsprecher werden im oberen Teil der Verkleidungen montiert. Das Montage-material befindet sich in der Verpackung.

Die Lautsprecherkabel müssen zu der Lichte abgewandten Seite zeigen.

Montieren Sie die Verkleidungen wieder und schliessen Sie ihr Abspielgerät an der dafür vorgesehenen Steckerbuchse an der Lenkstange an. Vergessen Sie nicht, dass sich der Hauptschalter für den Verstärker an der Lenkstange (schwarze Schalterbox) neben dem Schalter für das Licht befindet.